


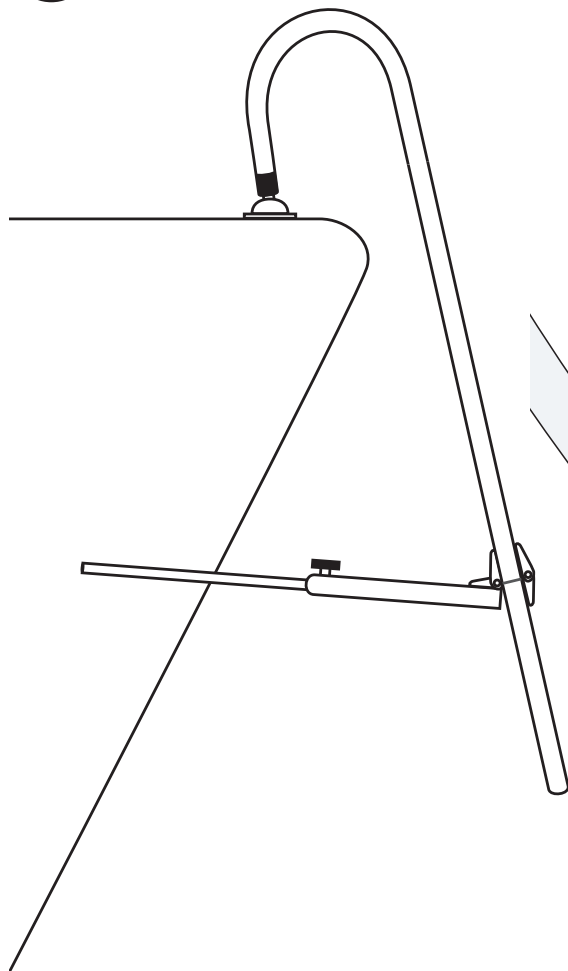


NOTE: This boat accessory is only to be used at sea. **OBS:** Detta båtillbehör är endast för bruk till sjöss.



Mount the keyhole fittings with a 30° turn outwards ("five to twelve and five past twelve") as shown in the picture above. Center for the ladder attachment at the bottom of the keyhole (lock position). It is possible to pull at the ladder ends a little to fit the ladder's fixing balls.

Montera nyckelhålsbeslagen med 30° vridning utåt ("fem i tolv och fem över tolv") enligt bild ovan. Centrera efter stegens fäste längst ner i nyckelhålet (läsläget). Det går att dra lite i stegändarna för att få i stegens fästkulor.

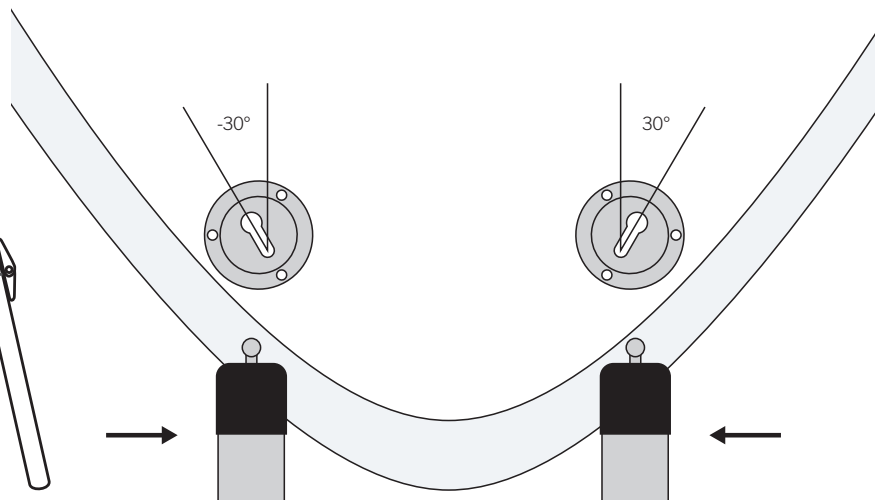

Folding /Ihopfällning

