

Mät ut var du vill ha fotsteget på båten och borra hål för bultarna i skrovet. Vid behov, använd passbrickorna för att få bästa passform och rätt vinkel (90°) på fotsteget. Täta med sikaflex eller liknande vid infästningarna.

Measure where you want the footstep on the boat and drill holes for the bolts in the hull. If necessary, use the shin washers to get the best fit and right angle (90°) on the footstep. Seal with Sikaflex or similar at the fasteners.

Monteringsatts/Mounting kit:

1 st	Fotsteg (F2820, F2840 eller/or F2890)
2 st	M8 x 25 + bricka/washer (F 2820 och F 2890)
2 st	M8 x 35 + bricka/washer (F 2840)
4 st	Passbrickor/Shin washers

F 2890 90° c/c 28 cm




F 2820 20° c/c 28 cm



F 2840 40° c/c 28 cm




Fotstegen finns tillverkade i tre olika vinklar./
The footsteps are made in three different angles.

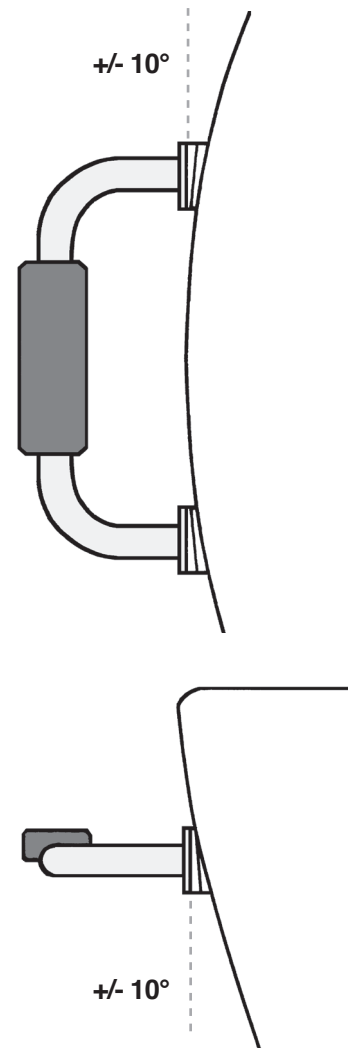

Passbrickorna kan vridas för att anpassa fästvinkeln (+/-10°) vid krökt eller vinklad akterspegel.

The shin washers can be rotated to adjust the mounting angle (+/-10°) for curved or angled transom.

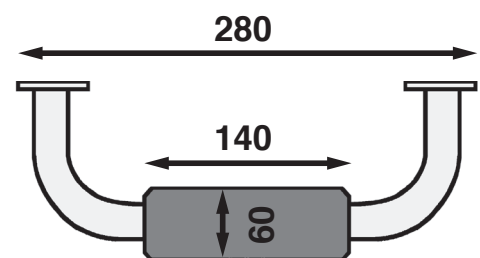

Mått i mm/Measures in mm.